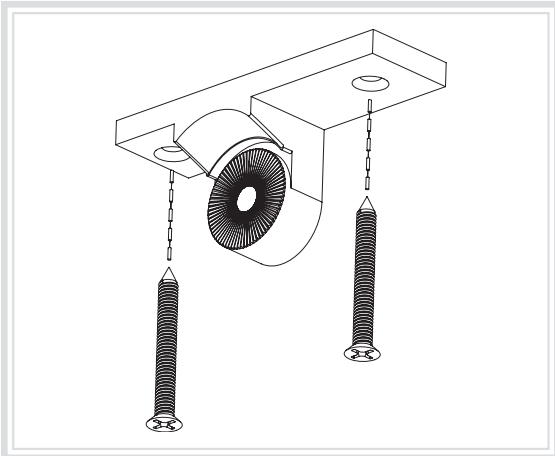
**Step 1 / Étape 1:**

Using the Allen Key attach the speaker mount to the speaker by using the mounting bolt already installed in your loudspeaker. **DO NOT OVER TIGHTEN.**

+++

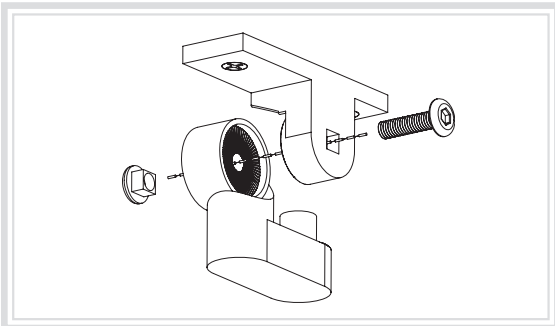
*Fixez à l'enceinte la section de la fixation illustrée à droite en utilisant le boulon déjà en place au dos de l'enceinte. NE PAS TROP SERRER.*

**Step 2 / Étape 2:**

Find a ceiling joist in the desired location for your speaker (A stud-locator may need to be purchased at your local hardware store). Securely screw the bracket into the joist using the 1 3/4" mounting screws that are provided. If you are unsure of where to locate a joist, we strongly suggest a professional for proper installation. More information: <http://axiomaudio.com/installs.html> Use the wedge between the bracket and the ceiling if you would like to make small vertical angle adjustments once the speaker is installed.

+++

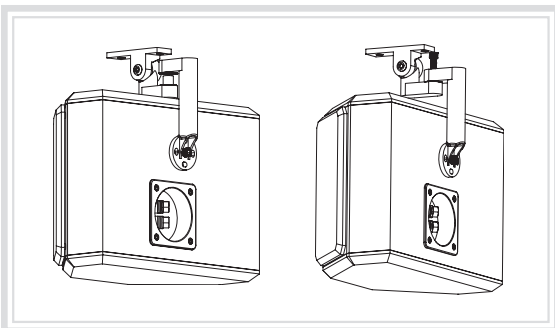
*Localisez une fourrure à l'endroit où vous souhaitez installer une enceinte (un appareil pour localiser les colombages, disponible chez votre quincailler, s'avèrera peut-être nécessaire). Vissez la fixation à la fourrure en utilisant les vis 1 3/4" fournies. Si localiser les fourrures est une tâche difficile pour vous, nous vous conseillons fortement d'avoir recours aux services d'un installateur professionnel. Pour de plus amples informations, consultez le <http://axiomaudio.com/installs.html>. Insérez la cale entre le plafond et la fixation si vous voulez apporter des corrections de nature verticale une fois l'enceinte installée.*

**Step 3 / Étape 3:**

Reattach the pivot portion of the speaker bracket using the hex bolt and nut. Once you have established the desired speaker angle and position, tighten the hex bolt on the ceiling mount to secure.

+++

*Remplacez la partie pivotante de la fixation en utilisant le boulon à tête hexagonale et son écrou. Lorsque vous aurez déterminé la position et l'angle de l'enceinte, serrez fermement le boulon de la fixation.*

**Step 4 / Étape 4:**

Place speaker mount with the affixed speaker onto the ceiling mount at the desired angle, insert the hex bolt from the top, and tighten.

+++

*Installez l'enceinte et la section de la fixation qui lui est attachée à la section de la fixation vissée au plafond, déterminez l'angle désiré, insérez le boulon par le haut et serrez fermement.*